




Tulostustiedoston (.plt) tekeminen suunnittelutiedostosta (.dwg, dxf jne..)

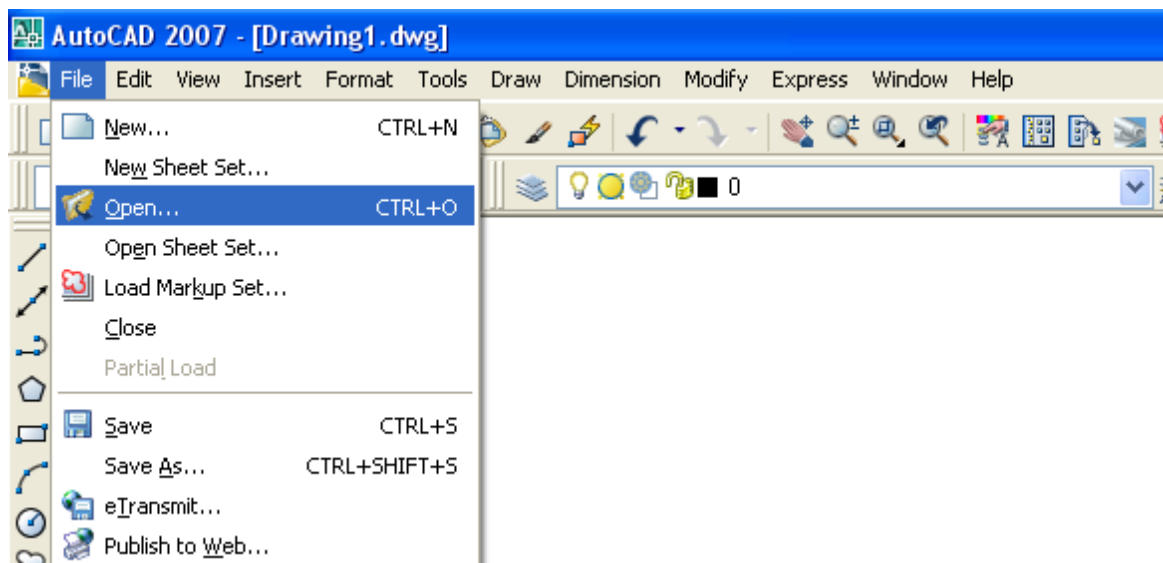


- Avaa AutoCad 2007
- Valitse '**File**' -> '**Open**'

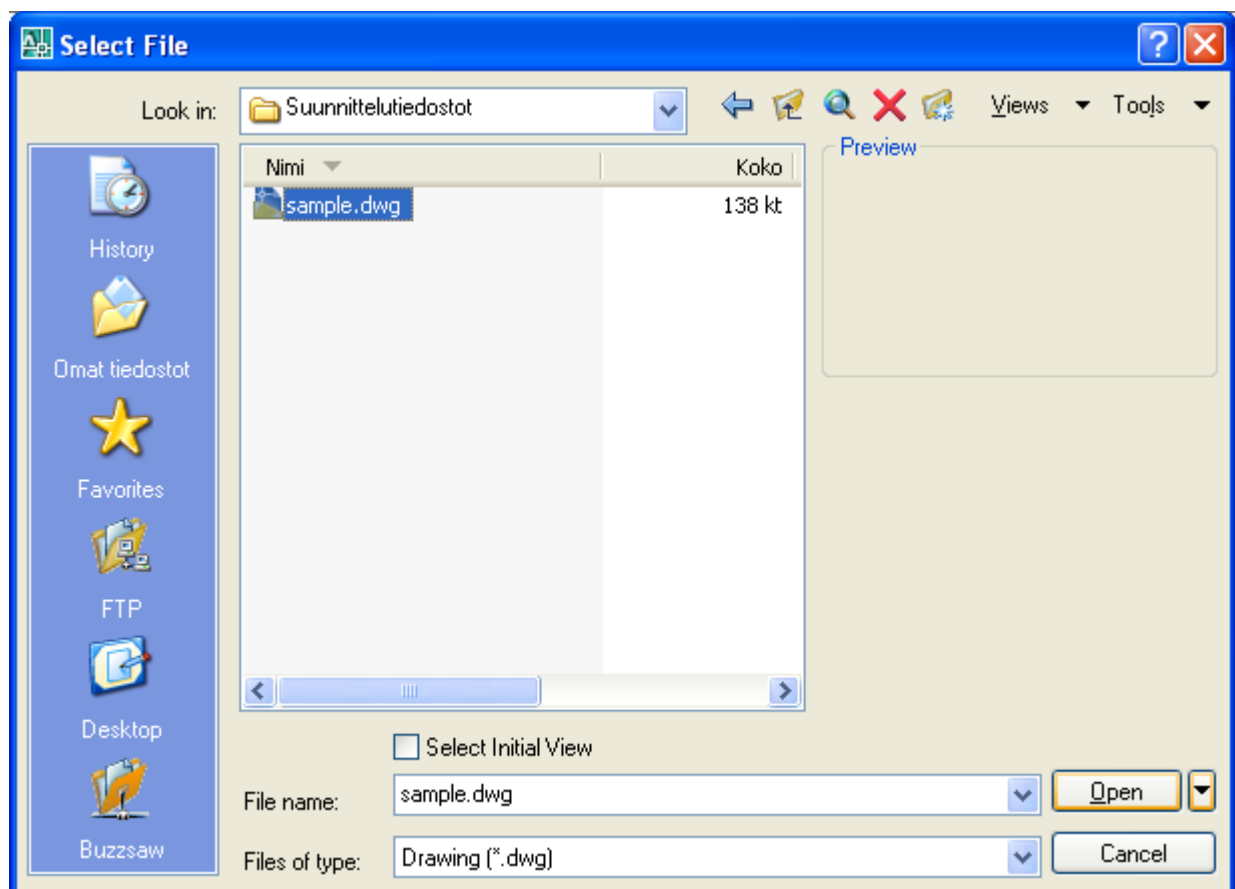


- Avaa haluamasi suunnittelutiedosto tuplaklikkaamalla tai valitsemalla '**Open**'

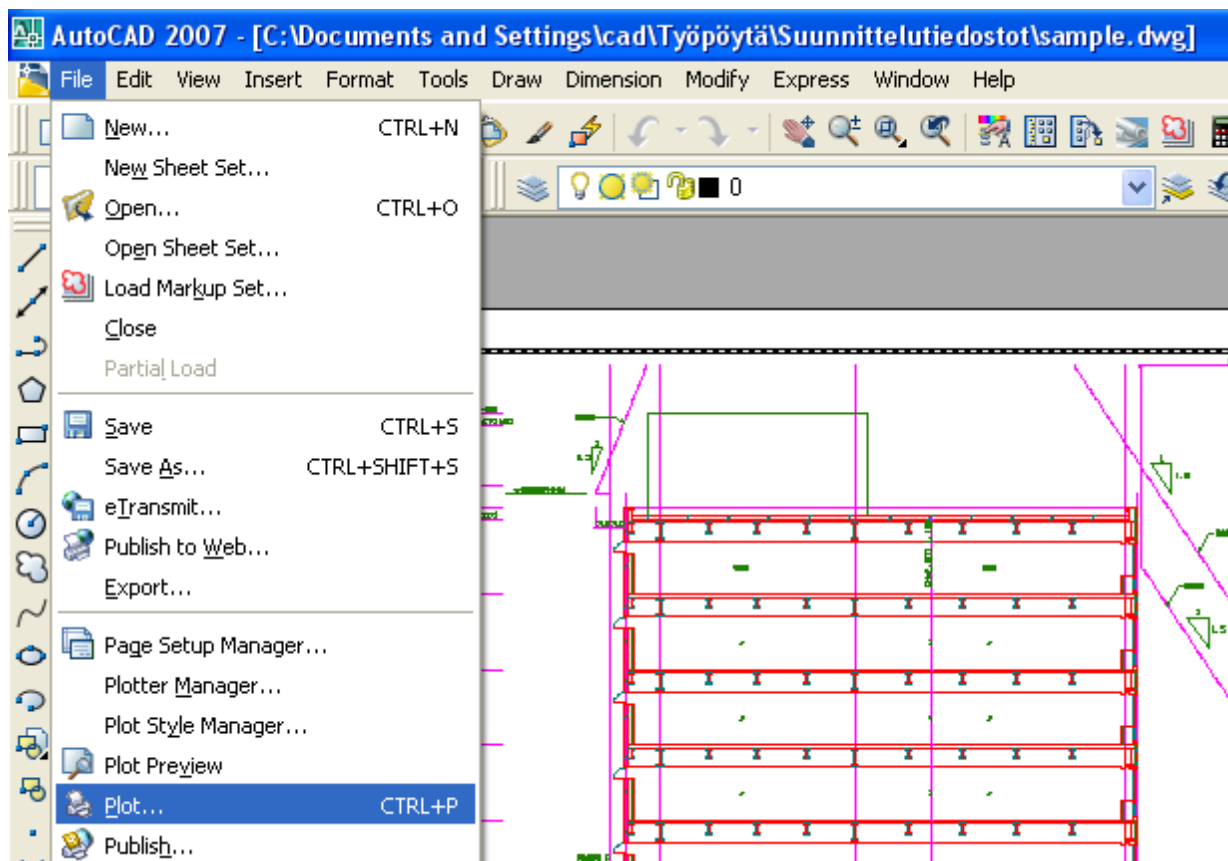


- Katso kuvan nimiöstä mittakaava
- valitse 'File' -> 'Plot'

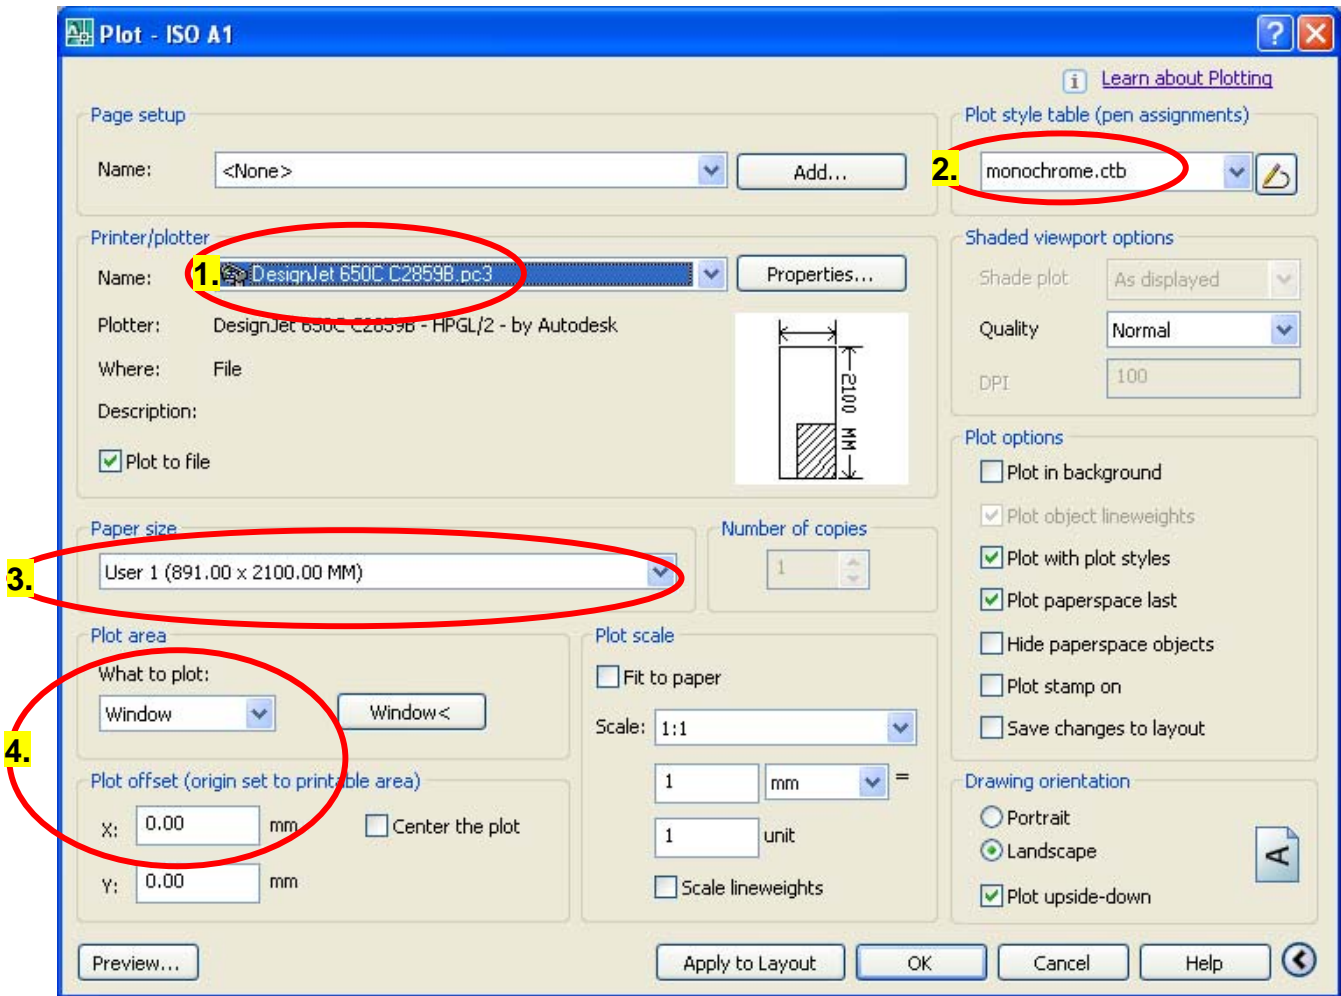

- 1. valitse määrittämäsi **HP DesignJet 650C** ajuri 'Printer/plotter' pudotusvalikosta
- 2. valitse haluamasi kynäasetustiedosto esim. monochrome.ctb
- 3. valitse 'Paper size' kohdasta mahdollisimman suuri paperikoko
- Huom! Mikäli et ole tehnyt omia paperikokoja ja käytät valmiita oletuskokoja (ISO, ANSI, ARCH jne..) huomaa muuttaa marginaalien arvoiksi 0.
- 4. määritä tulostusalue valitsemalla 'What to plot' pudotusvalikosta '**Window**'
- 5. rajaa tulostusalue kuvan yläkulmasta alakulma
  
- PDF tiedostojen paperikoko on oltava sama kuin kuvan koko.

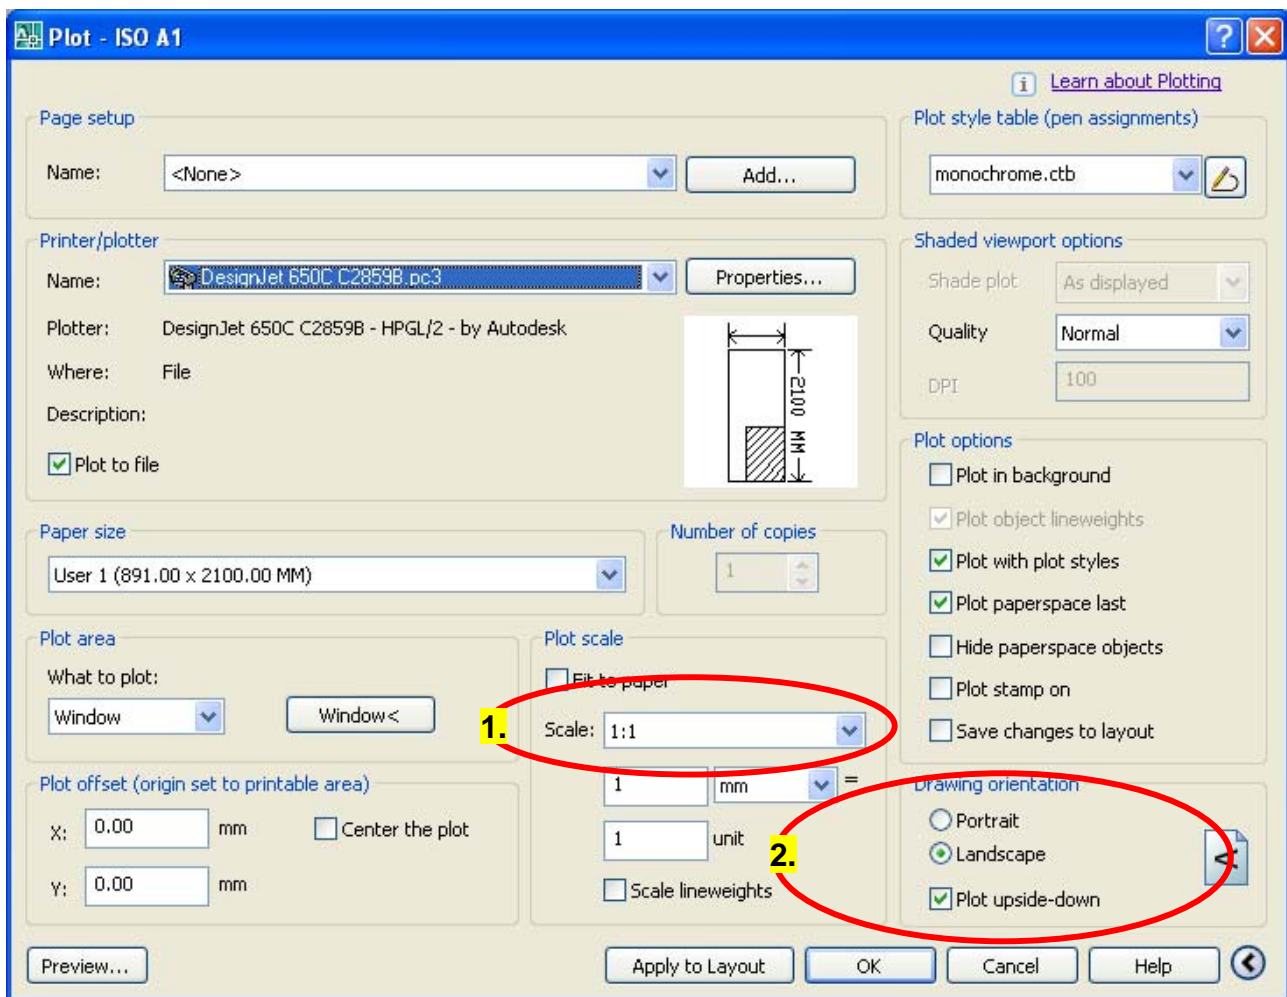

- 1. valitse kuvan mittakaava
- 2. valitse kohdasta 'Drawing orientation' '**Landscape**' ja '**Plot upside-down**'
- 'Preview' painikkeesta voit tarkistaa että kuva mahtuu määritetylle paperikoolle
- Valitse '**OK**'

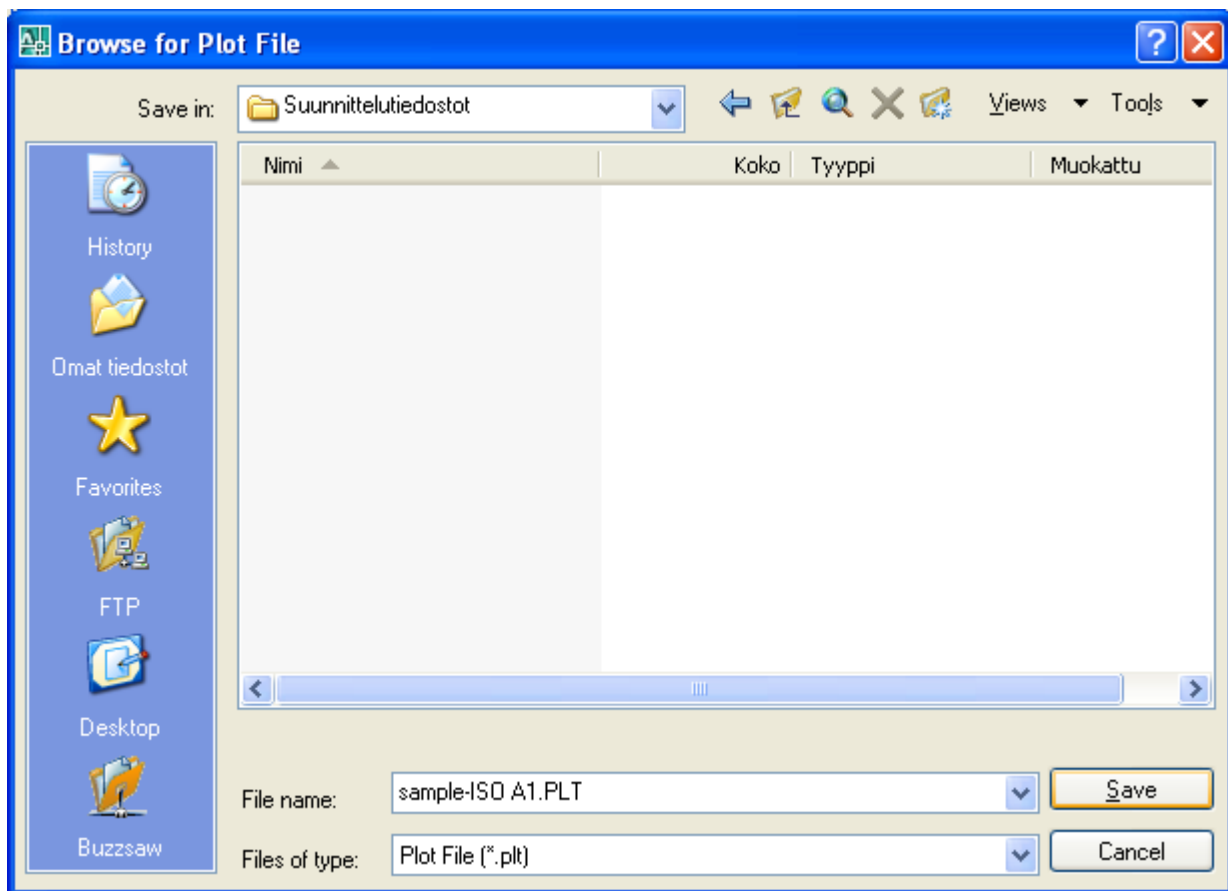

- Tallenna valmis tulostustiedosto (.plt)